фонд помощи хосписам
Вера

ПАМЯТКА

Подготовка аппарата для вакуумной аспирации

Оснащение

- ✓ аппарат для вакуумной аспирации
- ✓ крышка для емкости
- ✓ емкость для эвакуированной жидкости
- ✓ дез.раствор
- ✓ воздушный фильтр
- ✓ 3 соединительных трубки оптимальной длины (2 шт. ~5 см, 1 шт. ~1 м; при необходимости длина может варьироваться)



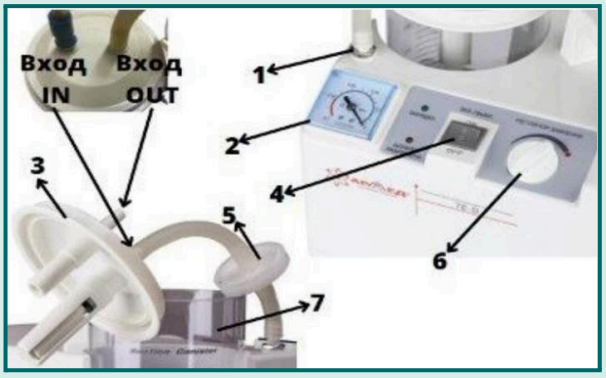

Строение аппарата

1. штуцер аппарата
2. циферблат значений давления
3. крышка емкости для эвакуированной жидкости
4. выключатель аппарата
5. воздушный фильтр

   ВАЖНО Замену воздушного фильтра нужно производить **1 раз в 6 месяцев**
6. регулятор давления
7. емкость для сбора эвакуированной жидкости

1. **Наполнить на 1/3 емкость** для сбора эвакуированной жидкости (7) дез.раствором

2. **Установить емкость (7)** в специальную нишу аппарата

3. **Соединить воздушный фильтр (5)** с двумя короткими соединительными трубками

4. **Соединить штуцер выхода (OUT) крышки** для емкости для сбора эвакуированной жидкости (3) с соединительной трубкой с фильтром

5. **Соединить вторую короткую соединительную трубку** воздушного фильтра со штуцером аппарата (1)

6. **Присоединить к входу (IN) крышки** для емкости для сбора эвакуированной жидкости (3) длинную соединительную трубку

7. **Подключить аппарат к электрической сети**

ВАЖНО При использовании аппарата с внутренним аккумулятором проверьте заряд. При отсутствии заряда на панели аппарата будет подсвечиваться индикатор «Батарея разряжена»

8. **Включить аппарат** при помощи выключателя (4) в положение ВКЛ и проверьте исправность аппарата путем отсасывания жидкости через соединительную трубку

ВАЖНО При исправной работе аппарат достигает на циферблате (2) значение 0,05 Па за 4-5 секунд

9. **Установить уровень отрицательного давления** (не более 70-199 см вод.ст. или ¾ шкалы регулятора давления (6))

ВАЖНО Настройку совершать, зажимая длинную соединительную трубку

Если давление отсутствует (стрелка на циферблате (2) указывает на 0.0 Па), проверьте:

- ✓ **регулятор давления** – при беспрепятственной прокрутке регулятора (6) на 360º прокрутите его по часовой стрелке до упора, при исправности аппарата давление будет восстановлено
- ✓ **герметичность системы соединительных трубок**
- ✓ **герметичность закрытия емкости для сбора эвакуированной жидкости** – возможна миграция резиновой изоляционной прокладки на крышке для емкости



Шаг 10. **После проверки на исправность отключить аппарат при помощи выключателя (4) в положение ВЫКЛ.**